





**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ ИЗ
ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭСТЕРА**


ИНСТРУМЕНТЫ

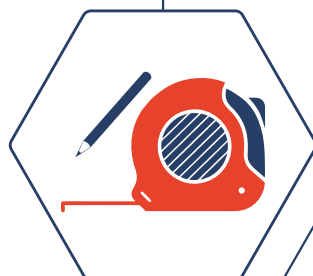


карандаш, рулетка

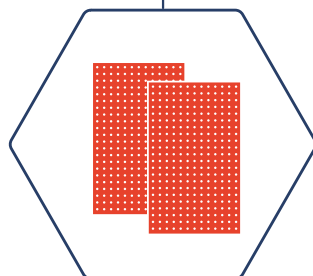

мелкозернистая
наждачная бумага

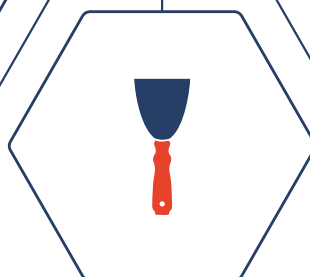

шпатель

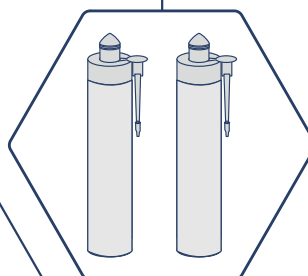

Жидкие гвозди или клей




торцовочная пила / ножовка и стусло

1




Перед началом монтажа необходимо
выдержать в помещении 2 суток

2

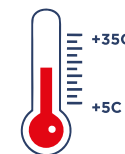

Работы рекомендуется проводить
при температуре от +5 до +35C

3

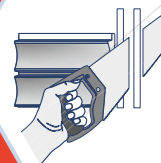


С помощью стусла и ножовки
(или торцовочной пилы) запилите изделие
под нужным углом и на нужную длину

4




Очистите поверхность стены
и панелей от грязи и пыли,
при необходимости обезжирьте

5

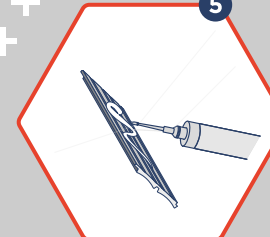

Нанесите монтажно-стыковочный клей
на заднюю поверхность изделия

6

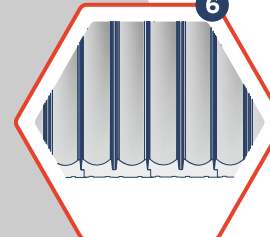


Смонтируйте изделие
на поверхность

7




Застывание клея на отрыв
30 мин, набор полной
прочности через 48 часов

8

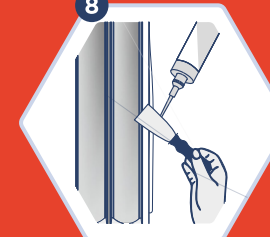


При необходимости для
коррекции неровностей используйте
клей-шпатлевку

9

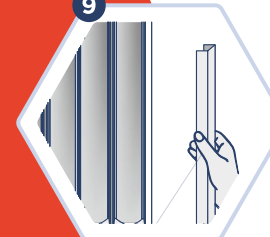

Для закрытия окончания панелей
вы можете использовать
соответствующие профили
из коллекции COMIRON home

10

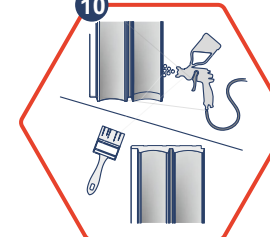

Можно окрашивать